LEDTV
MIIAVISION
40” Full HD

MIIA MTV-X40DLEFHD

ES Manual de instrucciones

miia®

Antes de hacer funcionar este producto, por favor lea completamente el manual de usuario.

Montaje del pie

1. Colocar la televisión con la pantalla hacia abajo en la mesa o escritorio (superficie plana), y poner la Parte B del pie dentro de la Parte A del TV.

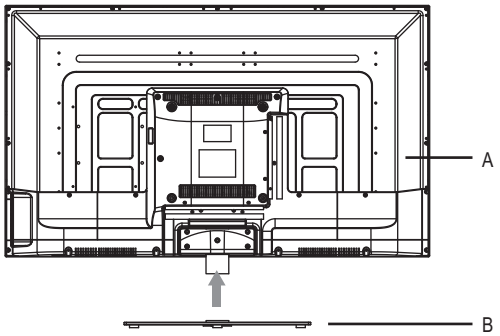

2. Insertar el pie y asegurarlo al TV usando los 4 tornillos incluidos.

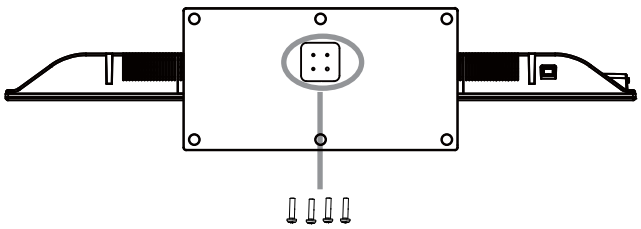

Nota: Asegurarse de guardar los tornillos en un lugar seguro. Mantenga los tornillos alejados de niños pequeños.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos.....1

Información de seguridad.....2

Accesorios suministrados.....4

Operaciones iniciales.....5

Utilización de la TV y ajustes del sistema.....10

Utilización de las funciones multimedia..... 34

Utilización de las funciones de grabado.....36

Formato de reproducción multimedia USB.....37

Ajustes PC.....38

Resolución de problemas.....39

Instrucciones de seguridad

EL SIMBOLO DE AVISO SE ENCUENTRA SITUADO SOBRE EL PANEL POSTERIOR DEL TV.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triangulo equilátero, pretende alertar al usuario sobre la presencia de una “tensión peligrosa” no aislada en el interior del producto que podría ser de la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de shock eléctrico para las personas.

El símbolo de punto de exclamación contenido dentro de un triangulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la existencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (asistencia) en la documentación que acompaña al aparato.

ATENCION

PELIGRO DE EXPLOSION SI LA BATERIA ES REMPLAZADA INCORRECTAMENTE. REEMPLAZAR SOLAMENTE CON EL MISMO O EQUIVALENTE TIPO DE BATERIA.

LA UTILIZACION DE COMANDOS, AJUSTES O PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LOS ESPECIFICADOS PUEDEN CAUSAR UNA EXPOSICION A RADIACION.

AVISO

PARA REDUCIR EL PELIGRO DE INCENDIO O DE SHOCK ELECTRICO, NO EXPONER EL APARATO A LALLUVIA O A LA HUMEDAD.

PARAO PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE SHOCK ELECTRICO, NO EXPONER EL APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD. NO COLOCAR OBJETOS CONTENIENDO LIQUIDOS JUNTO O ENCIMA DEL APARATO.

EN CASO DE OCURRIR ALGUN PROBLEMA, DESCONECTAR EL CABLE DE LA ALIMENTACION Y DIRIGIRSE A UN TECNICO CUALIFICADO PARA RECIBIR ASISTENCIA.

Instrucciones de seguridad

1) Lea estas instrucciones.
2) Guarde estas instrucciones.
3) Prestar atención a las advertencias.
4) Seguir las instrucciones.
5) No usar el aparato cerca del agua.
6) Solamente limpiar con un trapo seco.
7) No bloquear ninguna abertura de ventilación.
Instalar según las instrucciones del manufacturador.
8) No instalar en las cercanías de fuentes de calor, como radiadores, difusores de aire caliente, hornos u otros aparatos (Incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.
9) No minusvalorar el aspecto protector del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos puntas, una de ellas mayor que la otra.
Un enchufe toma de tierra tiene dos puntas y un polo para la toma de tierra. La punta más ancha o el tercer polo se proveen para su seguridad.
Si el enchufe proveído no encaja en su enchufe de la pared, consulte a un electricista para sustituir la pieza obsoleta.
10) Proteger el cable de alimentación de ser pisado o apretado particularmente en la proximidad del enchufe, de la toma de corriente o del punto del que sale del televisor.
11) Solo utilizar accesorios especificados por el manufacturador.
12) Usar solo con el carrillo, pie, trípode soporte o mesa especificados por el manufacturador, o vendido con el aparato.
Cuando se utilice un carrillo, prestar atención al movimiento para evitar que resbale y se produzca el consiguiente daño.
13) Desenchufar este aparato durante tormentas o cuando no se ha usado por un periodo largo de tiempo.
14) Encargue todo el mantenimiento a personal cualificado. La asistencia se requiere cuando el aparato ha sido dañado de cualquier modo, por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe han sido dañados, se le ha vertido liquido, o si objetos han caído sobre el aparato, o el aparato ha sido expuesto al agua de lluvia o a humedad, o el aparato no funciona con normalidad o si se le ha hecho caer.
15) Para prevenir descargas eléctricas, asegurarse que el polo de toma de tierra se encuentre correctamente conectado.

Accesorios

Compruebe los accesorios suministrados antes de realizar la instalación.
En caso de faltar o estar dañados, por favor contactar con el proveedor inmediatamente.

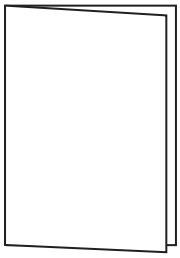

Manual de usuario

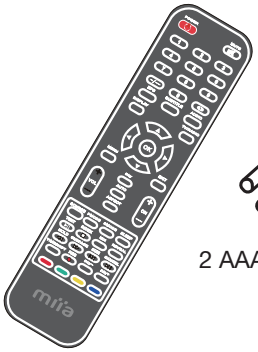

Control remoto

2 AAA Baterías

4 Tornillos

Operaciones

Vista anterior

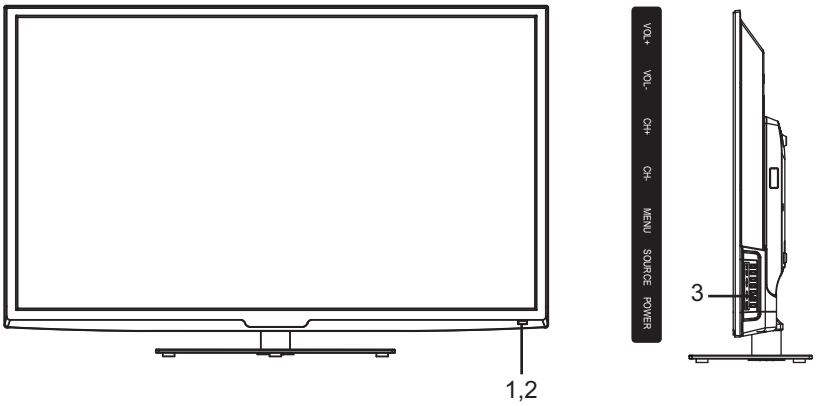

1. Sensor Remoto
No obstruir el sensor, en caso contrario el telemando no funcionará.

2. Indicador de stand-by
Indica si el aparato se encuentra ON (encendido) o en el modo STANDBY (espera).

3. Las funciones de los botónes se describen seguidamente.
POWER: Presionarlo para encender o apagar el aparato.
SOURCE: Presionarlo para seleccionar el origen de input de la TV.
MENÚ: Presionarlo para mostrar el menú OSD, Presionar de nuevo para salir del menú.
CH+/-: Presionarlo para cambiar de canal.
VOL+/-: Presionarlo para ajustar el volumen.

Nota: Cuando se seleccione el input de origen, presionar el botón **VOL+** del panel para confirmar.

Operaciones

Vista posterior

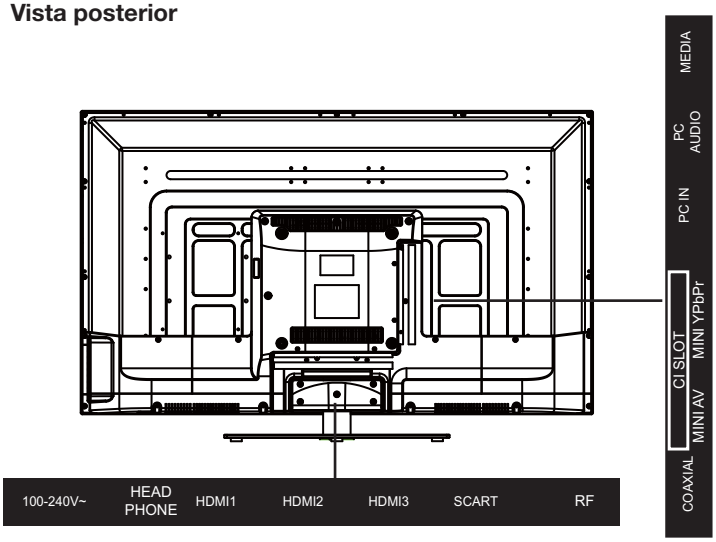

1. Cable
2. Toma de auriculares
3. Entrada HDMI
Permite conectar un dispositivo HDMI.
4. SCART
6. Coaxial
12. MULTIMEDIA
Permite conectar un dispositivo USB.
10. Entrada de PC
Le permite conectar un PC a la TV.
11. Audio para PC
Permite conectar la salida de audio de un PC al televisor.
5. Entrada de antena
Le permite conectar una antena externa al televisor.
7. RANURA CI
Le permite insertar una tarjeta en la TV Interfaz común.
9. YPbPr entrada mini
Se conecta a la señal compuesta en modo YPbPr.
8. Entrada mini-AV
Se conecta a la señal compuesta a modo AV.
9. YPbPr entrada mini
Se conecta a la señal compuesta en modo YPbPr.
10. Entrada de PC
Le permite conectar un PC a la TV.
11. Audio para PC
Permite conectar la salida de audio de un PC a su TV
12. MULTIMEDIA
Permite conectar un dispositivo USB.

Operaciones

El mando a distancia

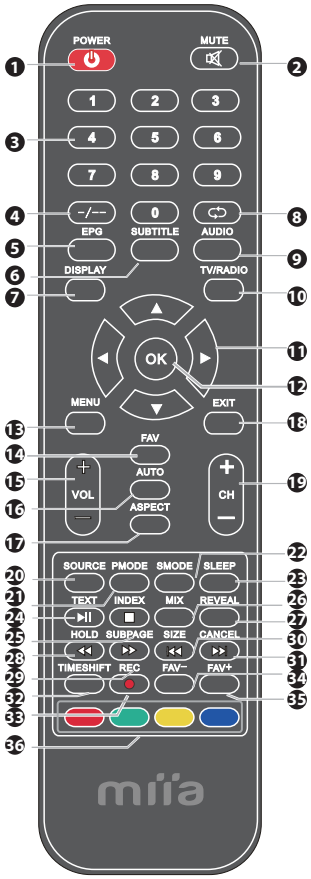

1. **El botón POWER**: Presionar para entrar o salir del modo standby.

2. **El botón MUTE**: Presionar para encender o apagar la salida de audio.

3. **Los botónes de numero (0~9)**: Presionar para cambiar el
canal de TV.

4. **-/--**: Para seleccionar canales digitales.

5. **El botón EPG**: Presionar para revisar la programación prevista para el canal que se está viendo

6. **El botón de SUBTITULOS**: Permite seleccionar un idioma para los subtítulos durante la visualización / reproducción de un programa DTV. Nota: Subtítulos y teletexto solamente se encuentran disponibles si el emisor provee ese servicio.

7. **El botón DISPLAY**: presionar este botón para mostrar la información relativa al modo actual en la pantalla.

8. ⮌ **El botón**: Presionarlo para regresar al último canal visto en el modo DTV.

9. **El botón AUDIO**: Presionarlo para seleccionar las diferentes modalidades de audio.

10. **El botón TV/RADIO**: Permite pasar del modo DTV al modo de RADIO.

11. **Los botónes de dirección**: Presionarlos para seleccionar opciones del menú o ajustes.

12. **El botón OK**: Presionarlo para confirmar la selección en el menú de ajustes.

13. **El botón MENÚ**: Presionarlo para entrar o salir del menú de ajustes.

El mando a distancia

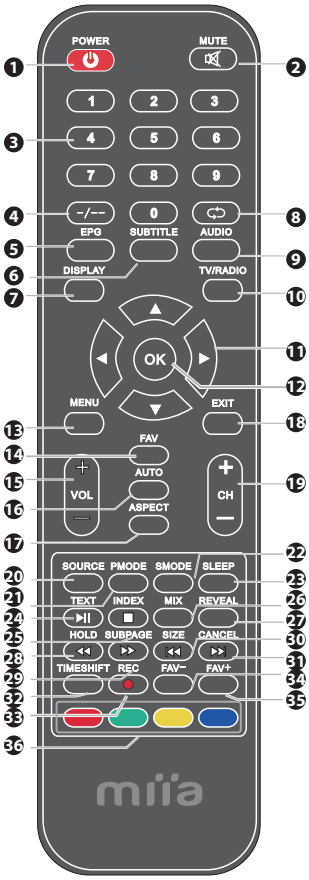

14. **El botón FAV**: Permite visualizar los programas favoritos seleccionados.

15. **El botón VOL+/-** : Presionarlo para aumentar o disminuir el volumen.

16. **El botón AUTO**: Presionarlo para realizar la configuración automática directamente (modo PC-RGB).

17. **El botón ASPECT**: Permite seleccionar una opción entre las siguientes: Auto / 16:9 /4:3 / Pantalla completa / Zoom.

18. **El botón EXIT**: Permite salir del menú OSD presente en la pantalla.

19. **El botón CH+/-**: Permite pasar al canal precedente o posterior.

20. **El botón SOURCE**: Permite acceder al menú de selección del origen.

21. **El botón PMODE**: Permite seleccionar la modalidad de imagen.

22. **El botón SMODE**: Permite modificar la modalidad de audio.

23. **El botón SLEEP**: Permite ajustar el tiempo de suspensión.

24. **El botón TEXT**: Permite activar o desactivar el modo de teletexto.
►II I: Permite activar o desactivar la reproducción (en el modo MULTIMEDIA).

25. **El botón INDEX**: Permite visualizar el índice del teletexto (en el modo Teletexto).
Botón ■ : Permite activar o suspender la reproducción (en el modo MULTIMEDIA).

26. **El botón MIX**: La función Mix en el modo de teletexto.

Operaciones

El mando a distancia

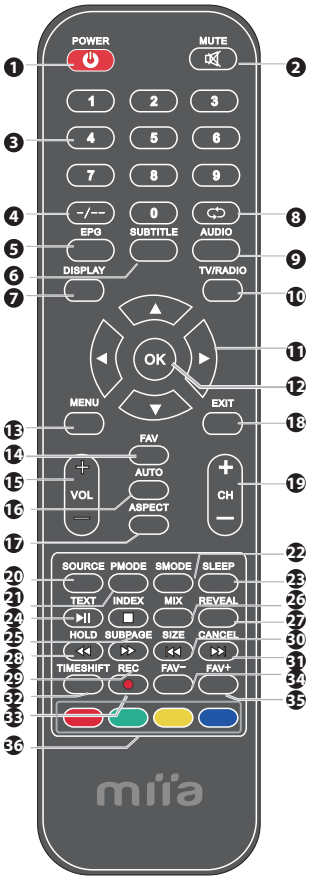

27. El botón **REVEAL**: Hace visible la información oculta.

28. El botón **HOLD**: Permite bloquear un pasaje de página múltiple en el Teletexto.
Botón ◄◄ : Permite el rebobinado rápido en el modo Multimedia

29. **El botón SUBPAGE**: Permite visualizar una subpágina en la pantalla de teletexto.
Botón ►► : Permite el avance rápido (en el modo MULTIMEDIA)

30. **El botón SIZE**: Permite modificar la dimensión de la pantalla en el modo de teletexto.
Botón ⏮ : Permite regresar al elemento anterior (en modo MULTIMEDIA).

31. **El botón CANCEL**: Anula la función en el modo teletexto.
Botón ⏭ : Permite pasar al elemento siguiente (en modo MULTIMEDIA).

32. **El botón TIMESHIFT**: Permite acceder a la función de registro en diferido.

33. **El botón REC**: Permite activar una grabación.

34. **El botón FAV-**: Presionar para seguir el escaneo de un canal inferior en tu lista de favoritos.

35. **El botón FAV+:** Presionar para seguir el escaneo de un canal superior en tu lista de favoritos.

36. **Color buttons**: Permite el acceso a la voz del Teletexto o de modificar un programa durante el uso de los canales Digital/Freeview.

Configuración automática

Si es el primer encendido del TV no habrá programas en la memoria, el menú de "Auto Instalación" aparecerá en la pantalla.

La configuración sigue los 5 pasos siguientes:

Menú de configuración 1

Presione el botón ▼/▲para seleccionar la localización del TV.

Presionar el botón **OK** o el botón verde para entrar en el menú de configuracion2.

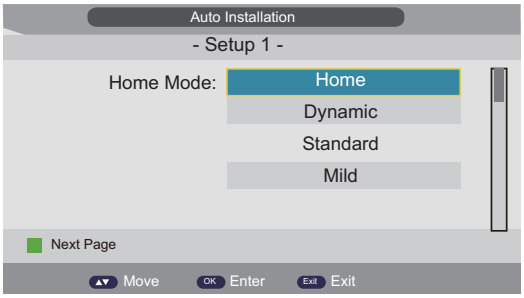

Menú de configuración2

Presionar el botón ▼/▲ para seleccionar el país.

Presionar el botón **ROJO** para entrar en el menú configuracion1.

Presionar el botón **OK** o **VERDE** para entrar en el menú de configuracion3.

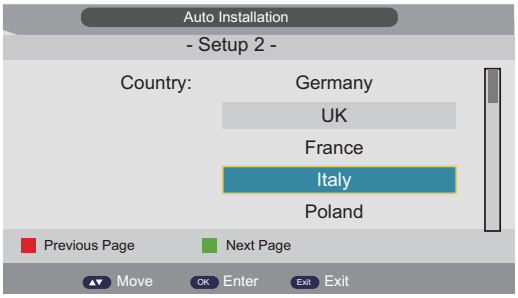

Menú de configuración3

Presionar el botón ▼/▲ para seleccionar el idioma.

Presionar el botón **ROJO** para entrar en el menú configuracion2.

Presionar el botón **OK** o **VERDE** para entrar en el menú de configuracion4.

Menú de configuración4

Presionar el botón ▼/▲ para seleccionar el tiempo para el apagado automático.
Presionar el botón **ROJO** para entrar en el menú configuracion3.
Presionar el botón **OK** o **VERDE** para entrar en el menú de configuracion5.

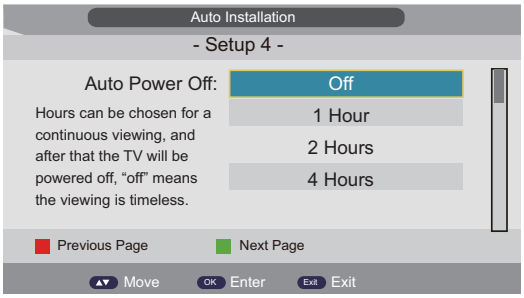

Menú de configuración5

Presionar el botón **ROJO** para entrar en el menú configuracion4.
Presionar el botón **OK** para entrar en el menú de Búsqueda Automática, el menú se visualizará de la forma siguiente:

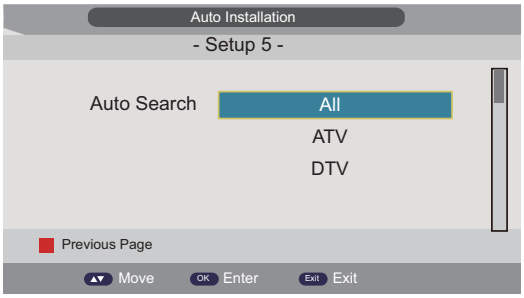

OPCIONES DEL MENÚ VIDEO (IMAGEN)

Presionar el botón **MENÚ** en el panel anterior del TV o en el mando a distancia para visualizar el menú principal.
1. Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar **IMAGEN** en el menú principal.
2. Presionar el botón ► y el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que se quiera ajustar en el menú **IMAGEN**.
3. Presionar el botón ▲/▼ para regular.
4. Al terminar, presionar el botón **MENÚ** para regresar al menú anterior o presionar el botón **EXIT** para salir del menú principal.

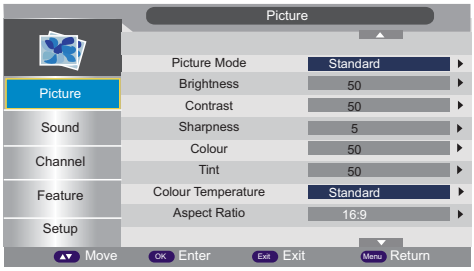

Modo Imagen
Seleccionar la modalidad Imagen en et menú IMAGEN.

METODO RAPIDO: Se puede seleccionar el modo Imagen directamente presionando el botón **PMODE** repetidamente.

Brillo
Presionar el botón ▲/▼ y usar el botón ◄/► para ajustar el brillo de la imagen.

Contraste
Presionar el botón ▲/▼ y usar el botón ◄/► para ajustar el contraste de la imagen.

Color
Presionar el botón ▲/▼ y después use ◄/► para ajustar la saturación del color.
NOTA: Esta opción no es valida en el modo PC, y será mostrada en gris.

Nitidez
Presionar el botón ▲/▼ y después use ◄/► para regular la nitidez de su TV.
La nitidez ideal puede hacer que la imagen se vea con mayor claridad.

Tonalidad
Presionar el botón ▲/▼ y después use ◄/► para regular el tono del color cuando su sistema es NTSC.

Color temperatura
Presionar el botón ▲/▼ y después use ◄/► para regular la temperatura color al nivel óptimo para su vista.
La imagen es más luminosa cuando el COLOR TEMPERATURA es mayor.

Ratio de Aspecto
Presionar el botón ▼/▲ para seleccionar el ratio de Aspecto, después presione el botón OK o el botón ► para entrar.

Reducción del Ruido
Presionar el botón ▼/▲ para seleccionar la Reducción del Ruido después presione el botón OK o el botón ► para entrar y presionar el botón ▼/▲ para seleccionar la opción Off ,Bajo, Medio, Alto.

OPCIONES DEL MENÚ AUDIO (SONIDO)

Presionar el botón **MENÚ** en el panel anterior o en el mando a distancia para mostrar el menú principal.
1. Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar **SONIDO** en el menú principal.
2. Presionar el botón ► y el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que necesite ajustar en el menú **SONIDO**.
3. Presionar el botón ▲/▼ para ajustar.
4. Al terminar presione el botón **MENÚ** para regresar al menú anterior o presionar el botón **EXIT** para salir del menú principal.

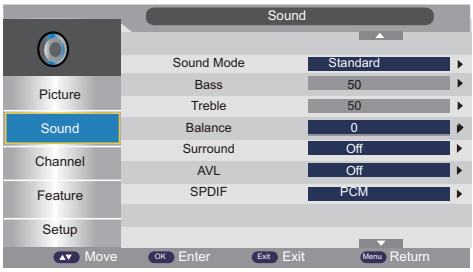

Modalidad audio
Seleccionar la modalidad audio en el menú **AUDIO**. (Modalidades de audio disponibles: Usuario, Standard, Película, Música, Hablado).

METODO RAPIDO: Se puede presionar el botón **SMODE** repetidamente en el mando a distancia para seleccionar la modalidad de audio directamente.

BAJO
Presionar el botón ▲/▼ y después usar ◄/► para incrementar o disminuir el nivel de los sonidos graves.

TREBLE
Presionar el botón ▲/▼ y después usar ◄/► para incrementar o disminuir el nivel de los sonidos agudos.

BALANCE
Presionar el botón ▲/▼ y después usar ◄/► para ajustar la salida de audio entre el altavoz izquierdo y derecho.

Surround
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Surround, después presiona el botón OK o el botón ► para entrar, y presionar el botón ▲/▼ para seleccionar On u Off.

AVL
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar AVL, después presiona el botón OK o el botón ► para entrar, y presionar el botón ▲/▼ para seleccionar On u Off.

SPDIF
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar SPDIF, después presiona el botón OK o el botón ► para entrar, y presionar el botón ▲/▼ para seleccionar.

Utilización de la TV y ajustes del sistema

OPCIONES DEL MENÚ CANAL

Presionar el botón **MENÚ** en el panel anterior o en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

1. Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar **CANAL** en el menú principal.
2. Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que se necesite en el menú de **CANAL**.
3. Presionar el botón ▲/▼ para ajustar.
4. Al terminar presione el botón **MENÚ** para regresar al menú anterior o presionar el botón **EXIT** para salir del menú principal.

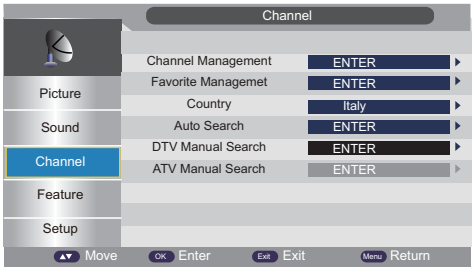

Gestión de canales

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Gestión de canales después presionar el botón OK o el botón ► para entrar.

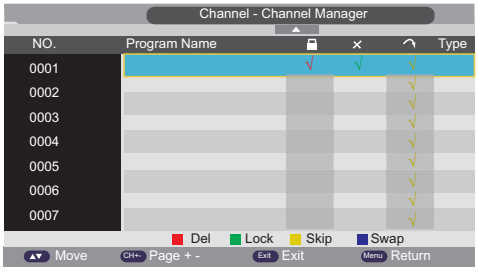

Presionar el botón **ROJO** para eliminar el canal actual, si el canal ya se encuentra situado sobre la opción de eliminación, volver a presionar el botón **ROJO** para eliminarlo.

Presionar el botón **VERDE** para bloquear el canal actual, si el canal ya se encuentra situado sobre la opción de bloqueo, volver a presionar el botón **VERDE** para bloquearlo.

Presionar el botón **AMARILLO** para saltar el canal actual, si el canal ya se encuentra situado sobre tal opción, volver a presionar el botón **AMARILLO** para cancelar ese ajuste.

Presionar el botón **AZUL** para cambiar el canal de posición.

Presionar el botón MENÚ en la ventana de eliminación para ver el siguiente menú:

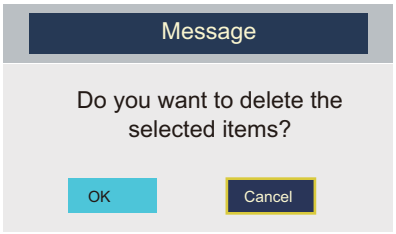

Presionar el botón ◄ para elegir OK, presionar el botón ► para elegir Anular, presionar el botón OK para confirmar.

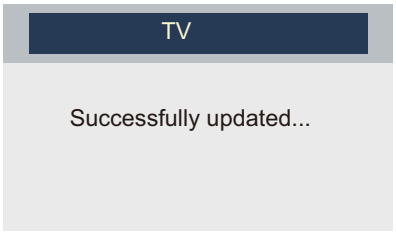

Gestión de favoritos

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Gestión de favoritos, después presionar el botón OK o el botón ► para entrar.

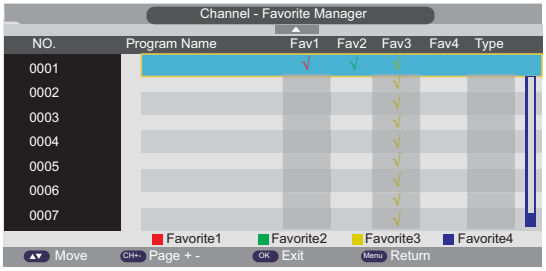

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar un canal, después presionar el botón ROJO para ajustarlo como Fav. 1.
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar un canal, después presionar el botón VERDE para ajustarlo como Fav. 2.
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar un canal, después presionar el botón AMARILLO para ajustarlo como Fav. 3.
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar un canal, después presionar el botón AZUL para ajustarlo como Fav. 4.
Si el canal actual se encuentra incluido como favorito, presionar el botón ROJO/ VERDE /AMARILLO/AZUL de nuevo para ajustarlo como canal normal.
Presionar el botón MENÚ o EXIT para visualizar el menú actualizado.

País
Presionar el botón OK o el botón ► para entrar, después presionar el ▲/▼ para seleccionar el país adecuado, y presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

Conexión TV
Presionar el botón OK o el botón ► para entrar, después presionar el ▲/▼ para seleccionar la apropiada conexión de TV y presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

Búsqueda Automática
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Búsqueda Automática, después presionar el botón OK o el botón ► para acceder (si el sistema de bloqueo se encuentra activado, introducir la contraseña predefinida “0000”).

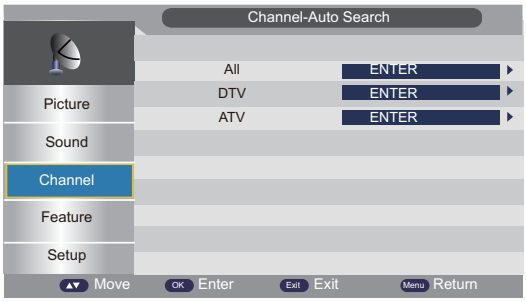

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Todos, DTV, ATV, después presionar el botón OK o el botón ► para acceder.

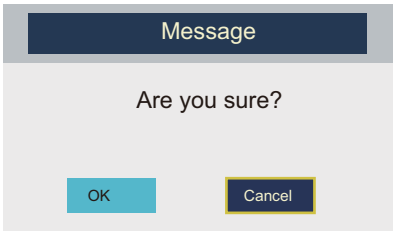

Seleccionando OK y presionando el botón OK se activa la búsqueda automática para el término seleccionado, presionando ANULA se regresa a la página anterior. Después de algunos segundos se visualiza el siguiente menú:

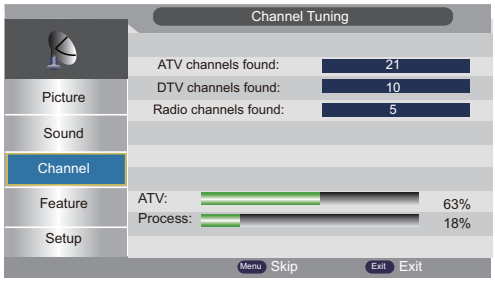

Cuando finaliza la búsqueda automática, aparece la ventana que avisa que se ha guardado con éxito.

Búsqueda manual ATV

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Búsqueda manual ATV, después presionar el botón OK o el botón ► para acceder (si el bloqueo se encuentra activado, introducir la contraseña predefinida “0000”).

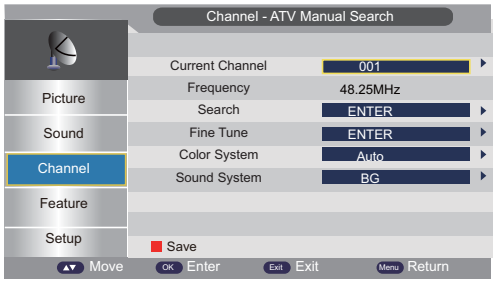

Canal actual

Presionar OK o ► para acceder. Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar el Canal actual.

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar canal actual, después presionar el botón OK o el botón ► para acceder.

Búsqueda

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Búsqueda, después presionar el botón OK o el botón ► para acceder, el menú aparecerá de la forma siguiente. Presionar ▲/▼ para activar la búsqueda del canal.

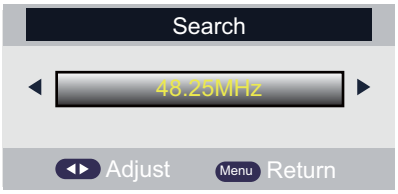

Regulación

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Regulación, después presionar el botón OK o el botón ► para acceder y visualizar el siguiente menú:

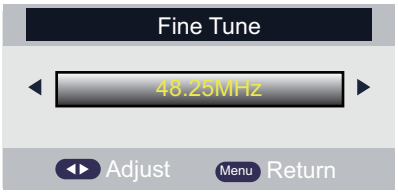

Presionar el botón ◄/► brevemente para ajustar la frecuencia, presionar el botón MENÚ para retornar al menú anterior.
Nota: Presionar el botón **ROJO** para salvar el resultado del ajuste.

Sistema de Colores

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Sistema de Colores, después presionar el botón OK o el botón ► para acceder al sub menú.
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Auto/PAL/SECAM,, después presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

Sistema audio

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Sistema audio, después presionar el botón OK o el botón ► para entrar al sub menú.
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar BG, DK, L, L', después presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

OPCIONES DEL MENÚ FUNCIONES

Presionar el botón MENÚ en el panel anterior o en el control remoto para visualizar el menú principal.

1. Presionar el botón ◄/► para seleccionar **FUNCIONES** en el menú principal.
2. Presionar el botón ◄/► para seleccionar la opción que se quiera ajustar en el menú **FUNCIONES**.
3. Presionar el botón ◄/► para ajustar.
4. Al terminar, presionar el botón **MENÚ** para regresar al menú anterior o presionar el menú **EXIT** para salir del menú principal.

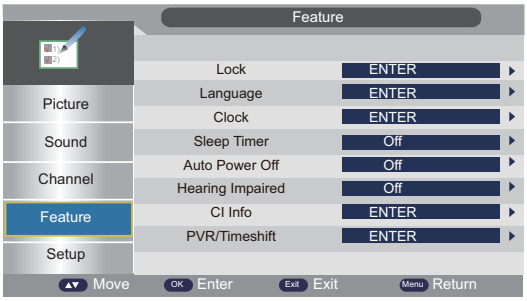

Bloqueo

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Bloqueo, presionar el botón **OK** o el botón ► para entrar en el sub menú.

Después presionar el botón ▲/▼ para seleccionar On u Off (por favor introducir la contraseña predeterminada “0000”).

Y presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

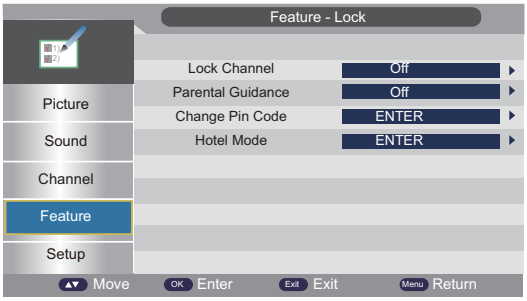

Control parental

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Control Parental, presionar el botón OK o el botón ► para acceder al sub menú.
Después presionar ▲/▼ para seleccionar el valor (de 4-18, u OFF). Luego presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

Modificar el Código Pin

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Modificar Código Pin, luego presionar el botón OK o el botón ► para acceder y cambiarlo, el menú aparecerá así:

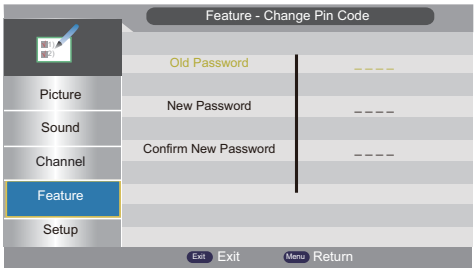

Introducir la contraseña vieja en su espacio (si la contraseña es incorrecta no se podrá modificar)
Introducir la nueva contraseña en su espacio.
Introducir otra vez la nueva contraseña si son iguales en pocos segundos aparecerá el menú actualizado, de lo contrario en el menú aparecerá la falta de igualdad.

Idioma

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Idioma, luego presionar el botón OK o el botón ► para entrar en el sub menú.

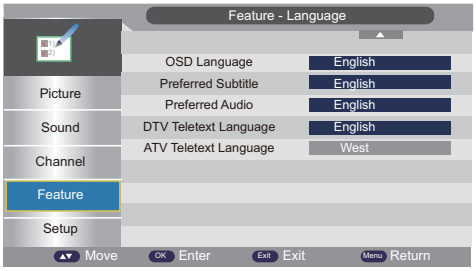

Idioma OSD

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar idioma OSD, presionar el botón OK o el botón ► para entrar en el sub menú, luego presionar el botón ▲/▼ para hacer la selección, después presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

Subtítulos preferidos

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Subtítulos preferidos, presionar el botón OK o el botón ► para entrar en el sub menú, luego presionar el botón ▲/▼ para hacer la selección, después presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

Audio preferido

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Audio preferido, presionar el botón OK o el botón ► para entrar en el sub menú, luego presionar el botón ▲/▼ para hacer la selección, después presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

Idioma Teletexto DTV

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Idioma Teletexto DTV, presionar el botón OK o el botón ► para entrar en el sub menú, luego presionar el botón ▲/▼ para hacer la selección, después presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

Idioma Teletexto ATV

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Idioma Teletexto ATV, presionar el botón OK o el botón ► para entrar en el sub menú, luego presionar el botón ▲/▼ para hacer la selección, después presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

Utilización de la TV y ajustes del sistema

Menú de configuración

Presionar el botón **MENÚ** para abrir el menú principal.
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Menú de configuración, presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder.

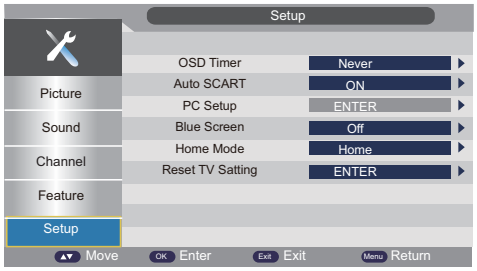

1. Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que se quiera ajustar en el Menú de configuración, presionar el botón OK o el botón ► para acceder.
2. Presionar el botón ◄/► para ajustar o el botón ▲/▼ para seleccionar.
3. Antes de finalizar el ajuste, presionar el botón MENÚ para guardar y volver al menú anterior, y presionar el botón EXIT para salir del menú.

OSD Timer

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar OSD Timer, luego presionar el botón OK o el botón ► para entrar en el sub menú.
Luego presionar el botón ▲/▼ para seleccionar, luego presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

SCART automático

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar SCART automático, luego presionar el botón OK o el botón ► para entrar en el sub menú.
Luego presionar el botón ► para seleccionar ON u Off, después presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

Configuración PC

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Configuración PC, luego presionar el botón OK o el botón ► para entrar en el sub menú.
Luego presionar el botón ► para acceder, después presionar el botón OK o el botón ► para confirmar (cuando la señal del PC esté conectada)

Pantalla azul

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Pantalla azul, luego presiona el botón OK o el botón ► para entrar en el sub menú.
Luego presionar el botón ▲/▼ para seleccionar ON u Off, después presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

Modalidad de casa

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Modalidad de casa. Presionar el botón ► para ajustar.

Reiniciar el ajuste de TV

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Reiniciar el ajuste de TV, después presionar el botón OK o el botón ► para acceder. Cuando se encuentre activo el bloqueo de niños aparecerá el menú de contraseña.

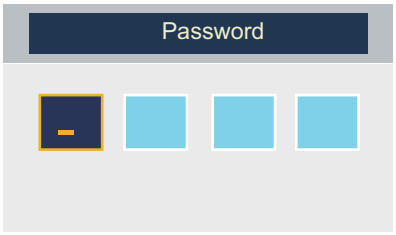

Introducir la contraseña predefinida es “0000”

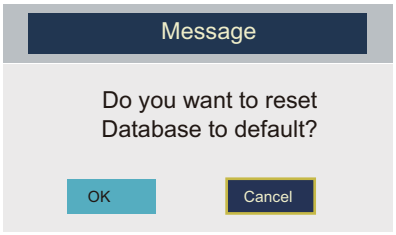

Seleccionando “ANULAR” y presionando el botón OK, se regresa a la página anterior.
Seleccionando “OK” y presionando el botón OK, el menú de reinicio aparecerá unos pocos segundos. Luego aparecerá el menú de la primera instalación.

Utilización de la TV y ajustes del sistema

DTV

Presionar el botón **DISPLAY** en el mando a distancia para abrir el programa de información.



Presionar de nuevo **DISPLAY** para abrir la información detallada.

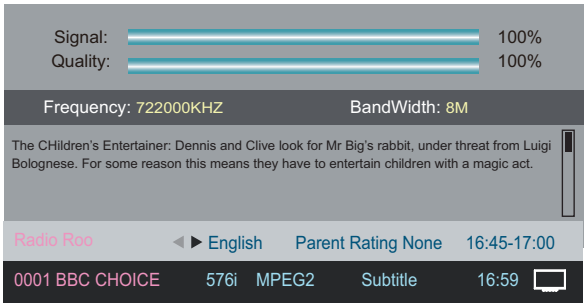

Notas: 1. El menú Imagen y su descripción son iguales que para origen de TV.
2. El menú Audio y su descripción son iguales que para origen de TV.
3. El menú Configuración y su descripción son iguales que para origen de TV.

MENÚ CANAL

Presionar el botón **MENÚ** para visualizar el menú principal.
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Canal en el menú principal. Luego presionar el botón OK o el botón ► para acceder.

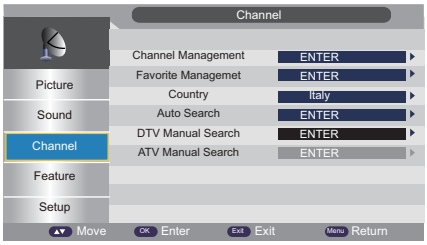

Utilización de la TV y ajustes del sistema

1. Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que se quiera ajustar en el menú canal. Luego presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder.
2. Presionar el botón ◄/► para ajustar o el botón para seleccionar
3. Al terminar, presionar el botón **MENÚ** para regresar al menú anterior o presionar el menú **EXIT** para salir del menú principal.

Gestión de canales

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Gestión de canales, luego presionar el botón OK o el botón ► para acceder.

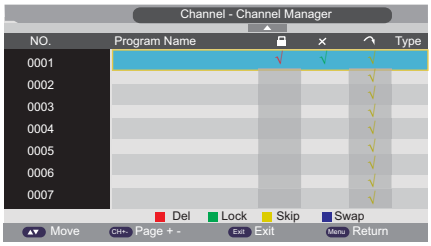

Búsqueda Manual DTV

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar la Búsqueda manual DTV, luego presionar el botón OK o el botón ► para acceder (cuando el bloqueo del sistema esté activo por favor introducir la contraseña predefinida “0000”).

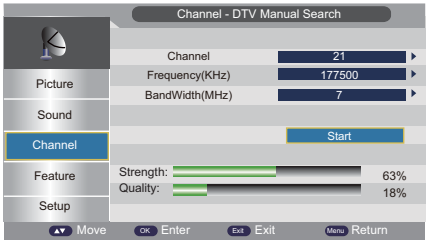

Canal

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Canal, luego presionar el botón OK o el botón ► para acceder y presionar ▲/▼ para seleccionar el canal, después presionar el botón OK o el botón ► para confirmar.

Inicio

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar inicio, luego presionar el botón OK o el botón ► para iniciar la búsqueda, en pocos segundos se visualizará el menú de búsqueda.

Utilización de la TV y ajustes del sistema

Menú funciones

Presionar el botón **MENÚ** para visualizar el menú principal.

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar el Menú de Funciones en el menú principal, luego presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder.

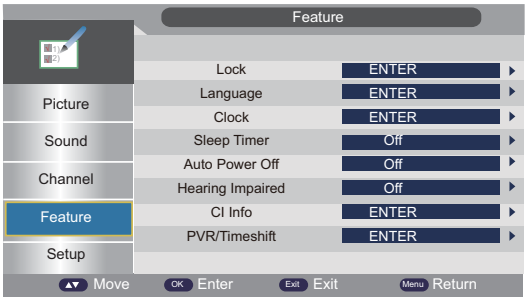

1. Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que se quiera regular en el Menú de funciones, luego presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder.
2. Presionar el botón ◄/► para ajustar o presionar el botón ▲/▼ para seleccionar.
3. Al terminar el ajuste presionar el botón **MENÚ** para guardar y regresar al menú anterior, y presionar el botón **EXIT** para salir del menú.

Usuarios con problemas de oído

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Usuarios con problemas de oído, presionar el botón **OK** o el botón ► para entrar en el sub menú.

Luego presionar el botón **ENTER** o el botón ▲/▼ para seleccionar On u Off, después presionar el botón **OK** o el botón ► para confirmar.

Información CI

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Información CI, luego presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder, el menú aparecerá de esta forma:

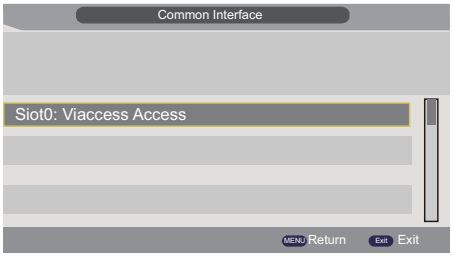

Presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder.

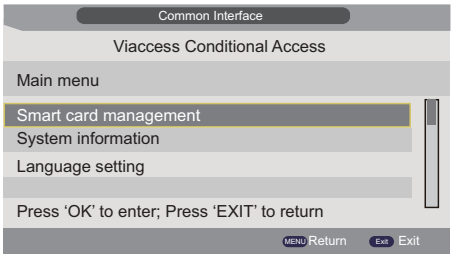

Notas:

1. Este es un solo ejemplo, módulos CI diferentes tendrán diferentes menús CI.

2. Las otras descripciones y menús serán iguales según el origen de TV.

PVR/Timeshift

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar PVR/Timeshit, luego presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder.

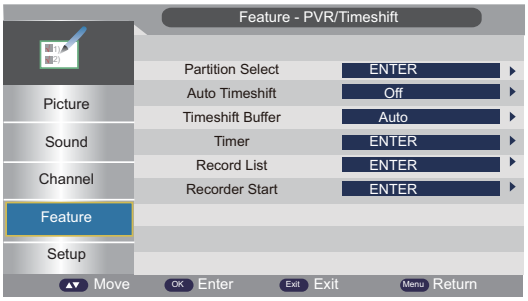

Selección de particiones

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Selección de Particiones, luego presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder.
Después aparecerá así:

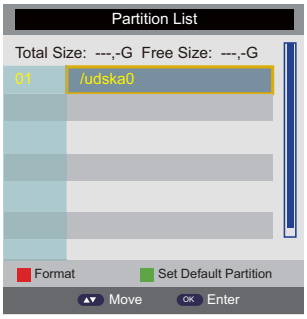

Timeshift automático
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Timeshift automático, presionar el botón **OK** o el botón ► para entrar en el sub menú.
luego presionar el botón ▲/▼ para seleccionar el 'Off' o 'Auto', después presionar el botón **OK** o el botón ► para confirmar.

Timeshift Buffer
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Timeshift Buffer, presionar el botón **OK** o el botón ► para entrar en el sub menú.
Luego presionar el botón ▲/▼ para seleccionar (Auto, 30 Mins, Ihr, o 2hr), después presionar el botón **OK** o el botón ► para confirmar.

Timer
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Timer, presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder. Luego aparecerá así:

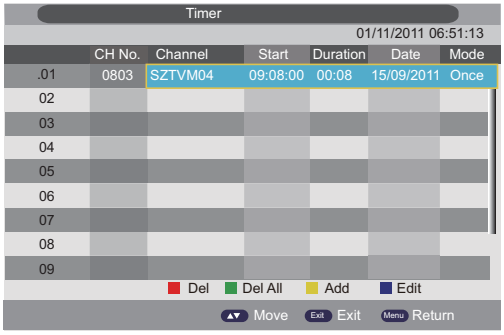

Si se selecciona “ANULACIÓN” y se presiona el botón **OK** se regresa al menú anterior. Si se selecciona “OK” y se presiona el botón **OK** se elimina todo el Timer.

• Presionar el botón **VERDE** para añadir un canal a la lista de Timer. El menú se visualizara de la forma siguiente:

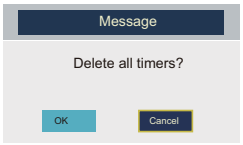

Si se selecciona “ANULACIÓN” y se presiona el botón **OK** se regresa al menú anterior. Si se selecciona **OK** y se presiona el botón **OK** se elimina todo el Timer.
• Presionar el botón **AMARILLO** para añadir un canal la lista de Timer, el menú se visualizará como sigue:

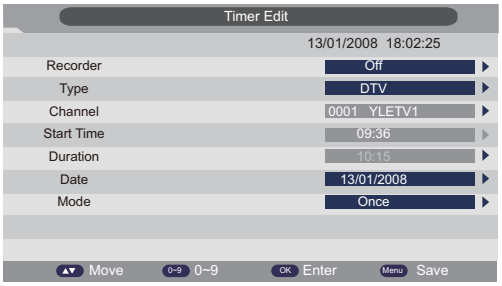

Grabador (si se soporta el formato PVR)
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Grabación, luego presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder y presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Grabador o Memoria. Presionar el botón **MENÚ** para guardar los ajustes, presionar **EXIT** para salir.
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar el canal que se quiera editar.
Presionar el botón **AZUL** para editar el canal seleccionado, aparecerá el menú del Timer.
Tipo
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Tipo, luego presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder y presionar el botón ▲/▼ para seleccionar DTV o Radio.
Programa
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Programa, luego presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder y presionar el botón ▲/▼ para seleccionar el canal que se quiera añadir a la lista.

Hora de inicio

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Hora de inicio, luego presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder y presionar el botón 0-9 para introducir la hora.

Duración

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Duración, luego presionar el botón **OK** para acceder y presionar el botón 0-9 para introducir la duración.

Fecha

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Fecha, luego presionar el botón **OK** para acceder y presionar el botón 0-9 para introducir la fecha.

Modo

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Modo, luego presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder y presionar para seleccionar Una Vez, Diario, Semanal, Mensual.

Lista de grabación

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Lista de grabación, luego presionar el botón **OK** o el botón ► para acceder.

Luego aparecerá lo siguiente:

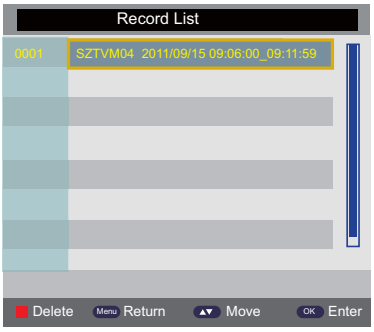

PC

Menú de configuración de la modalidad VGA (para ajustar las características de la imagen del PC).

IMAGEN:

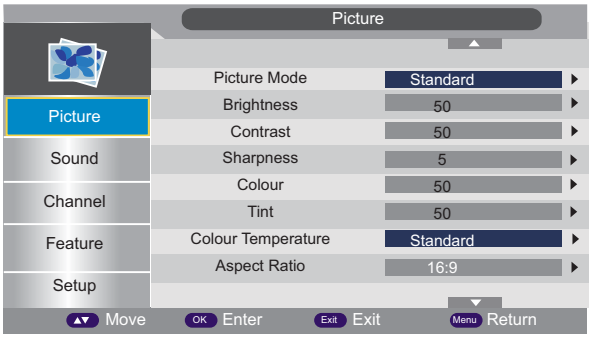

El menú IMAGEN es el mismo que en el modo TV excepto que NITIDEZ, COLOR y TONALIDAD son invalidas (en gris), y la opción TEMPERATURA DEL COLOR es valida (Opciones disponibles: CALIENTE, FRÍA y NORMAL).
El menú AUDIO y el menú FUNCIÓN son iguales a los del modo TV.
(las funciones tamaño de vídeo y lenguaje TT son invalidas y están en gris).

MENÚ PC

Presionar el botón **MENÚ** en el panel anterior o en el mando a distancia para visualizar el menú principal.
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar **Configuración** del menú principal, luego presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Configuración PC.

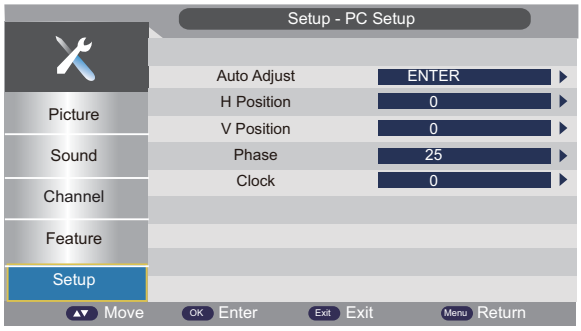

1. Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que se quiera ajustar en el menú del **PC**.
2. Presionar el botón ◄/► para ajustar.
4. Al terminar, presionar el botón **MENÚ**.

Regulación automática
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar **Regulación AUTOMÁTICA**, presionar el botón OK para ajustar. Esta opción permite regular en automático la configuración antes descrita.

Posición horizontal
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar la **Posición horizontal**, se puede ajustar la posición horizontal de la imagen presionando el botón ◄/►.

Posición vertical
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar la **Posición vertical**, se puede ajustar la posición vertical de la imagen presionando el botón ◄/►.

FASE
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar **FASE**, presionar el botón ◄/► para ajustar la imagen (la introducción de un valor inadecuado puede comprometer la estabilidad de la imagen).

RELOJ
Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar **RELOJ**, presionar el botón ◄/► para ajustar la velocidad de transferencia de la señal y mejorar la visualización de la imagen.

Presionar el botón **SOURCE** y el botón ▲/▼ para seleccionar **MULTIMEDIA** del menú Origen.

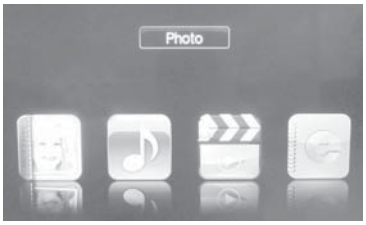

Presionar el botón ◄/► para seleccionar un dispositivo disponible, luego presionar **OK** para confirmar la selección.
Compatible con: Imagen, Música, Película, e-Book.

Reproductor de imágenes

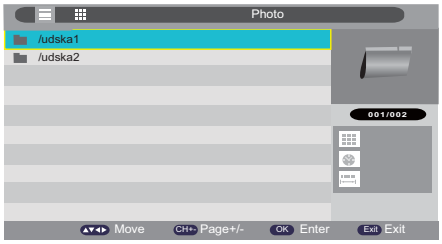

El usuario puede reproducir archivos de Imagen con el correspondiente reproductor. En la interfaz del reproductor es posible seleccionar las imágenes a la izquierda y presionar el botón ▲/▼ ◄/► para reproducirlo.

Reproductor de música

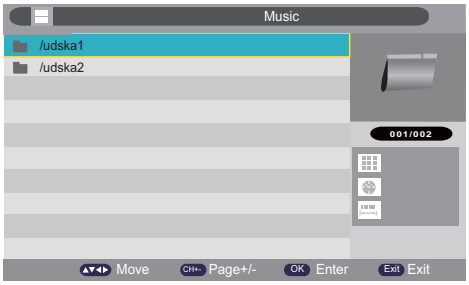

El usuario puede reproducir archivos de Música por medio del reproductor de música. En la interfaz izquierda puede presionar ▲/▼ para seleccionar el archivo deseado y presionar **OK** para reproducirlo.

Utilizaciòn de las funciones

Durante la reproducción se puede operar de la forma siguiente:
Presionar ▲/▼ para reproducir el archivo Previo/Siguiente.
Presionar **Vol+/-** para controlar el volumen.
⏯ Presionar para reproducir/pausar la canción.
■ Presionar para regresar al menú superior.

Reproductor de películas

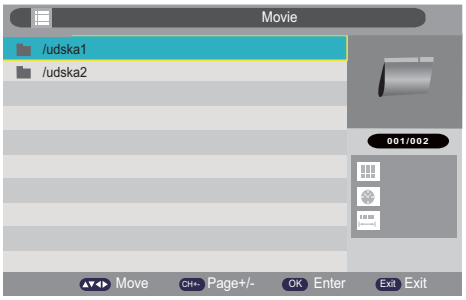

El usuario puede reproducir archivos de Película por medio del reproductor de películas. En la interfaz izquierda puede presionar ▲/▼ para seleccionar el archivo deseado y presionar **OK** para reproducirlo. Durante la reproducción se puede operar de la forma siguiente:
Presionar ▲/▼ para reproducir el archivo Previo/Siguiente.
Presionar **Vol+/-** para controlar el volumen.
⏯ Presionar para reproducir/pausar la película.
■ Presionar para regresar al menú superior.

Lector E-Book

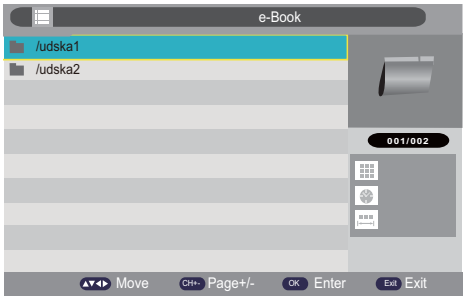

L'utilisateur peut lire des fichiers de livres électroniques au moyen du Lecteur d'E-LIVRE. Dans l'interface gauche vous pouvez appuyer ▲/▼ pour sélectionner votre fichier désiré et appuyez sur **OK** pour lire.

Nota: Antes de iniciar una grabación se precisa insertar el disco duro externo o una unidad USB.

Grabador

Durante la visualización de un programa DTV se puede presionar el botón **REC** en el mando a distancia para grabar el programa que se esté viendo.

Si se quiere detener la grabación presionar el botón ■ del mando a distancia. Se abrirá la siguiente ventana para decidir si se quiere detener o no.

Inicio Timeshift

Presionar el botón **TIMESHIFT** para acceder a la función timeshift. Se usa para pausar un programa cuando uno se ausenta.

Se puede continuar viendo el programa en el lugar que se dejó cuando se retorne. Cuando se inicie timeshift se abre una ventana a la izquierda. Presionar el botón ■ para detener timeshift.

Format de reproducción

Type	Container	Video Decoder	Max Resolution
MOVIE	AVI	MPEG-4 ASP; H.264; DivX; Xvid WMV 9 / VC - 1	1366 x 768
		MPEG-4 SP	CIF (352 x 288) QCIF (176 x 144)
		MJPEG	1280 x 720
	MPEG 1/2	MPEG-1 Video MPEG-2 Video	1366 x 768
	MPEG4	MPEG-2 Video; MPEG-4 ASP; H.264; Xvid; MJPEG; H.264	1366 x 768
	WMV	WMV 9 / VC-1	1366 x 768
	Real Media	RV30 / RV40	1366 x 768
	Flash	Sorenson H.263; H.264	1366 x 768
	QuickTime	MPEG-4 ASP; H.264; MJPEG	1366 x 768
	ASF	WMV3 / WVC1; MP4S / M4S2	
	Matroska Video	MPEG-2 Video; MPEG-4 ASP; H.264; Xvid; DivX; DivX Plus HD; RV30 / RV40; WMV9 / VC-1;	1366 x 768
	DivX	MPEG-4 ASP; DivX; Xvid;	1366 x 768
	TS Stream	MPEG-2 Video; H.264; WMV 9 / VC-1 ;	1366 x 768

Type	Container	Max Resolution
PHOTO	JPEG	165370
	Progressive JPEG	61648
	BMP	101439
	PNG	101439
	GIF	
	TIFF	
MUSIC	WAVE	LPCM; ADPCM
	WMA	WMA STD; WMA Prof
	AAC	AAC-LC / HE-AAC
	AC3	AC3; E-AC3
	MPEG	MP1; MP2; MP3; AAC-LC; HE-AAC;
	Read Audio	AAC / HE AAC; Cook
	Ogg	Vorbis
	FLAC	FLAC
e-Book	TEXT	

Configuración del software del PC (Basado en Windows XP)

La configuración de la pantalla de Windows para un ordenador normal se ilustra más abajo. Sin embargo la pantalla en su ordenador será probablemente diferente dependiendo de la versión de Windows y de su tarjeta de vídeo. Pero aunque se vea diferente, la misma información de la configuración básica se aplicará en la mayoría de los casos.

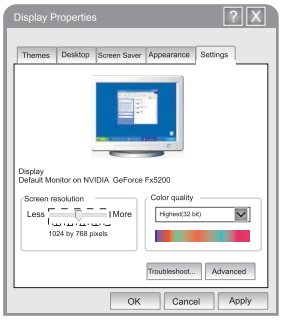

1. Primero hacer click en “Panel de control” en menú de inicio de Windows.

2. Cuando aparezca la ventana de Panel de control hacer click en
“Aspecto y personalización” y aparecerá la correspondiente ventana de dialogo.

3. Cuando la ventana del panel de control se abra hacer click en “Pantalla” y una ventana de dialogo aparecerá.

4. Ajustar la configuración. La correcta configuración resolución) es:
Optima: 1360 x 768
Si existe una opción vertical de frecuencia en la ventana de dialogo, el valor adecuado es “60” o “60 Hz”.
Si no está presente, hacer click en “Enter” y salir de la ventana de dialogo.

Modo Pantalla

Si la señal del sistema es similar a la modalidad de señal estándar, la pantalla se regula automáticamente. Si la señal del sistema no es similar a la modalidad de señal estándar, ajustar la modalidad refiriéndose al manual de usuario de la tarjeta de vídeo, de lo contrario puede no visualizarse la señal de vídeo. Para las modalidades de vídeo que se listan mas abajo la imagen de vídeo se ha optimizado por el manufacturador.

Tabla de resoluciones

YPbPr	HDMI	PC
480i	480i	640*480 60 Hz
480p	480p	640*480 72 Hz
576i	576i	640*480 75 Hz
576p	576p	800*600 60 Hz
720p 50 Hz	720p 50 Hz	800*600 72 Hz
720p 60 Hz	720p 60 Hz	800*600 75 Hz
1080i 50 Hz	1080i 50 Hz	1024*768 60 Hz
1080i 60 Hz	1080i 60 Hz	1024*768 70 Hz
1080p 50 Hz	1080p 50 Hz	1024*768 75 Hz
1080p 60 Hz	1080p 60 Hz	1360*768 60 Hz

Resoluciòn de problemas

Antes de contactar con el servicio de asistencia al cliente seguir las indicaciones para la resolución de los problemas descritas a continuación.
Apague el dispositivo apenas sospeche que ha tenido un mal funcionamiento y desenchúfelo.
No intentar arreglar el dispositivo por cuenta propia.

PROBLEMA	VERIFICAR
Pantalla negra.	Asegurarse que se ha encendido y las conexiones son correctas.
No hay sonido.	Asegurarse que las conexiones se han hecho de la forma correcta. Asegurarse que los altavoces estén encendidos.
Sin imágenes o imágenes inestables.	Comprobar si las conexiones con la fuente de la señal externa AV son correctas. Configurar de forma correcta los elementos del menú Imagen. Comprobar si el tipo de señal de entrada del vídeo se corresponde con el de la unidad. Asegurarse que la unidad se encuentre encendida y en el tipo de video adecuado.
El mando a distancia no funciona.	Asegurarse que no hay obstáculos entre el mando a distancia y la unidad. Asegurarse que el mando a distancia se encuentre apuntando a la unidad. Asegurarse que se han insertado las baterías con la polaridad correcta. Asegurarse que las baterías no se encuentren en descargadas. Reemplazar las baterías descargadas.

Otras Notas:
Interferencias electromagnéticas y de otra naturaleza pueden causar al aparato comportarse anormalmente. En tal caso, desenchufar el cable de la alimentación externa del aparato y volverlo a enchufar para reiniciar la unidad.
Si el problema persiste, por favor desconecte la alimentación y consulte a un técnico cualificado.

easylife

MODEL: MTV-X40DLEFHD

Warranty Card Miia TV

Warranty

Dear Customer,
Congratulations on your purchase.
All products in the TV series are covered by Miia Warranty valid for two years from date of purchase. The original proof of purchase must always accompany requests for warranty service.
In the first year of life of the product the procedure involves Pick Up, Repair & Return (pick up, repair and return) Fully paid by the manufacturer.
In the subsequent second year the customer must send at it's own cost the TV to the Technical Service Center indicated by the manufacturer. For the duration of the warranty the customer will still assemble the product in its original packaging to ensure a safely transportation to and from the Service Center.

The warranty does not cover consumables (such as batteries, bulbs, etc...) and will be deemed NOT VALID if the number of product series will be missing, altered, forged or unreadable.
This warranty does not apply to products damaged by negligence, carelessness, installation, improper use and transportation, products opened and tampered with. Neither are covered by warranty products damaged by the elements (fire, flood, etc...) overvoltage and overcurrent, lightning, and similar.

In the event that the product returned for service does not meet these conditions, or operates regularly, the Service Center reserves the right to charge you the cost of inspection and service together with the transportation cost.
The contents of this Warranty may vary without notice.

If the need should arise, please contact support on **http://www.miiastyle.com/**

MADE IN PRC
Produced, imported, distributed
by Futura Grafica spa
via Domenico Fontana n. 12
00185 Roma - Italy

Produced by:
Futura Grafica spa
via Domenico Fontana 12
00185 Roma - Italy

MADE IN PRC

Model:	MTV-X40DLEFHD
Power TV:	AC 100-240 ~ 50/60HZ
Power Consumption :	Max 75W
Power Consumption (Standby-mode):	<0,5W

CE

20
PAP

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

En virtud del Decreto Legislativo N° 49 del 14 de marzo de 2014 “Aplicación de la Directiva 2012/19/UE sob los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)”

El símbolo del contenedor de basura tachado en el aparato indica que el producto al final de su vida útil debe ser eliminado separadamente de otros residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato íntegro con los componentes esenciales, una vez llegado al final de su vida útil, a los centros de recogida selectiva de residuos electrónicos y electrotécnicos, o entregarlo al revendedor en el momento en que compre un nuevo aparato mismo tipo, en relación uno por cada uno, o 1 por cero, para los aparatos que tengan el lado mayor inferior a CM. La adecuada recogida selectiva para el sucesivo reciclaje del aparato eliminado, así como el tratamiento y eliminación ambiental compatible, contribuyen a evitar los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los cuales se compone el aparato. La eliminación inadecuada del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas prevista en el Decr Legislativo N° 49 del 14 de marzo de 2014.

El producto funciona con baterías que están contempladas en la directiva europea 2006/66/CE y que no pueden ser eliminadas con la basura doméstica normal. Informarse sobre las normativas locales relativas a la recogida selectiva de las baterías: una correcta eliminación permite evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.